

# LOUPEDECK



## 用户指南2.1



## 目录

认识LOUPEDECK+	3
盒子里的秘密	3
先不要触碰USB连接线	3
连接和设置LOUPEDECK+	3
如何供电?	4
断开电脑连接	4
使用LOUPEDECK+	4
色彩和亮度	7
个性化功能	8
高级功能	10
剪裁/旋转工具	11
调整笔刷工具	12
自定义模式	12
自定义模式默认工具:	12
自定义Loupedeck	14
更新 Loupedeck	14
还有其他问题吗?	14
产品和安全信息	15
第三方商标和商品	15
警告与注意事项	15
Loupedeck Ltd公司提供一年保修	15

## 认识LOUPEDECK+

新品终于上市啦！——Loupedeck+™控制台，支持 Adobe Lightroom Classic CC™和 Aurora HDR，未来还会支持其他编辑软件！

Loupedeck+是一款即插即用的照片编辑控制台。无论您是满腔热忱的业余摄影爱好者还是经验丰富的专业人士，它都将成为您的完美伴侣。这款产品非常实用且高度直观，可最大限度减少鼠标、笔和键盘的使用。如果您希望仅仅依靠眼睛和手，就可以在工作界面实现无缝衔接，用指尖就可以让每一幅图片达到最完美的效果，那么 Loupedeck+就是为您量身打造的一款产品。

请阅读本用户指南，了解 Loupedeck+的基本知识，并探索其中暗藏的玄机，让您在操作时游刃有余。

通过运行以下版本的程序，Loupedeck+可以实现与 Mac 和 Windows 操作系统的无缝衔接：

- Adobe® Lightroom® 7.4 或更高版本
- Windows® 10, Windows® 7 或更高版本
- Mac® OS 10.12 或更高版本

温馨提示：如果您目前使用的是 Lightroom 6，可以继续使用最初的 Loupedeck 控制台，配合 1.5.2 版本（Windows）或 1.5.1 版本（MacOS）软件。Loupedeck+和 2.0 版软件无法完全支持 Lightroom 6。

## 盒子里的秘密

打开包装盒，您可以找到以下物件：

- 带 USB 连接线的 Loupedeck 控制台
- 快速入门指南
- 法律指南

## 先不要触碰 USB 连接线

您可能已经迫不及待地想要将 Loupedeck+连接到您的计算机上。但在开始这步操作之前，必须先下载 Loupedeck 软件。下载该软件需要首先连接互联网。

## 连接和设置LOUPEDECK+

设置 Loupedeck+非常简单，只需以下三步：

1. 通过 [www.loupedeck.com/setup](http://www.loupedeck.com/setup) 下载 Loupedeck 软件并安装。
2. 将 USB 连接线与计算机 USB 插口连接。
3. 开始照片编辑！

## 如何供电？


此时您可能会想，等一下，电源线在哪？答案很简单，没有电源线，因为 Loupedeck+是用 USB 连接线供电的。

## 断开电脑连接

如果想要断开控制台与计算机之间的连接，无需执行“安全删除硬件”这步，直接拔下 USB 连接线即可。

## 使用 LOUPEDECK+

虽然了解 Loupedeck+上的按钮、旋钮和滑块的功能很容易，但我们还是准备了一个清单供您查阅。

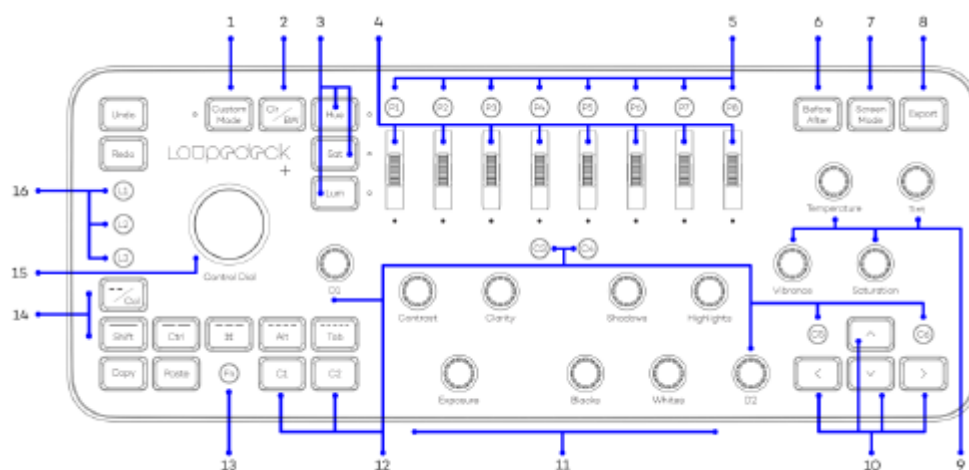


1. 自定义模式，用于自定义所有旋钮
2. 彩色和黑白模式切换
3. 色调、饱和度和亮度按钮
4. 单独的颜色通道调节（由色调、饱和度和亮度按钮激活）
  - 旋转调节
  - 按下重置
  - 连续旋转
5. 可配置预设按钮
6. 照片编辑前后对比
7. 选择显示模式（比如全屏编辑）
8. 导出幻灯片中选中的照片

9. 色彩调节旋钮
10. 方向键
11. 旋钮
  - 旋转调节
  - 按下重置
  - 连续旋转
12. C1-C6 自定义按钮和 D1-D2 自定义旋钮
13. 首页和附加功能按钮（激活二级控制）
14. 按评级或颜色标签过滤照片，并在评级和颜色标签之间切换，或激活键盘修改器模式
15. 控制旋钮，可控制笔刷和剪裁工具等多种不同功能
16. L1、L2和L3自定义按钮

**温馨提示：**现在您可以为 Adobe Lightroom 的库模式和开发模式分别配置功能，以便您更高效地使用 Loupedeck+！

除非另有说明，下表中提到的功能均适用于 Adobe Lightroom 的库模式和开发模式。

功能	按钮/旋钮/滑块	用途
选择	Copy（复制）	选择已编辑的照片，然后按一下 <b>Copy 键</b> ，将该照片的调节（编辑）复制到剪贴板。 按 <b>Fn+Copy</b> 对选中的照片进行虚复制。
	Paste（粘贴）	选择一张照片，然后按一下 <b>Paste 键</b> ，将之前复制的调节粘贴到该照片。 按 <b>Fn+Paste</b> 粘贴之前编辑的图像中的编辑值。
	“选择”标记	按一下 <b>C1 键</b> （默认设置）标记为“选择”。再按一次删除选择标记并将图像设置为无标记状态。 按 <b>Fn+C1</b> 过滤幻灯片，仅显示选择的图像。
	“拒绝”标记	按一下 <b>C2 键</b> （默认设置）标记为“拒绝”。再按一次删除拒绝标记并将图像设置为无标记状态。 按 <b>Fn+C2</b> 过滤幻灯片，仅显示拒绝的图像。

	Rating/Color (评级/颜色)	按 <b>Rating/Color</b> 可在评级和颜色标签之间切换。
	键盘修改器模式	默认的过滤模式按照照片评级。 按 <b>Fn+Rating/Color</b> 激活键盘修改器模式。 再按一次 <b>Fn+Rating/Color</b> 关闭键盘修改器模式并返回评级/颜色模式。
	1/红 2/黄 3/绿 4/蓝 5/紫	<b>评级/颜色模式:</b> 按一下为照片设置评级或颜色标签。再按一次下删除评级或颜色标签。 按 <b>Fn+rating</b> 过滤幻灯片中特定的或高级别照片。按 <b>Fn+color</b> 过滤特定的颜色标签。
		<b>键盘修改器模式:</b>
	Rating/Color (评级/颜色) SHIFT CTRL  ALT TAB	Esc (返回) Shift (上档) Control (控制) Command 键 (MacOS), 或 Windows 键 (Win) Alt 键 (Win), 或 Option 键 (MacOS) Tab 键 (ulator)
	FN + SHIFT FN+CTRL FN+TAB	Enter (回车) Backspace (退格) Space (空格)
方向	图片切换	按 <b>左/右方向键</b> 切换至幻灯片中的上/下一张缩略图。如果剪裁工具已激活, 可按 <b>CTRL+左/右方向键</b> 切换至上/下一张照片。
	跳至幻灯片最后一张	按 <b>Fn+下方向键</b> (取消图像选择), 再按 <b>左方向键</b> 跳

	或第一张。	至第一张，或按 <b>右方向键</b> 跳至最后一张。
	选择图像	按 <b>Fn+左/右方向键</b> 选择照片。按 <b>Fn+上方向键</b> 选择所有照片。按 <b>Fn+下方向键</b> 取消选择所有照片。
	移动剪裁区域	激活 <b>剪裁工具</b> 并更改剪裁尺寸 ( <b>D1</b> ) 或宽高比 ( <b>P1-P8</b> )。 <b>方向键</b> 可移动图像的剪裁区域。如果要切换到下/上一张图像，请按 <b>CTRL+左/右方向键</b> 。

## 色彩和亮度

功能	按钮/旋钮/滑块	用途
色彩管理	White balance (白平衡)	旋转旋钮设置调节值。
	Tint (色调)	按下旋钮将调节值重置为零或重置为“原始照片”值 (白平衡, 色调)
	Vibrance (自然饱和度)	快速旋转旋钮可迅速调节
	Saturation (饱和度)	
	Clr/BW (彩色/黑白)	按 <b>Clr/BW</b> 键切换彩色或黑白颜色配置。
	Hue (色调) Sat (饱和度) Lum (亮度)	按 <b>Hue、Sat 或 Lum</b> 键, 用色彩调节滑块选择想要调节的颜色。
	调节独立颜色通道的滑块	使用滑块调节颜色通道的值。 按滑块回零。 快速移动滑块可以迅速调节。
亮度和对比度调节	Exposure (曝光)	使用旋钮调节。
	Shadows (阴影)	按旋钮回零。
	Highlights (高光)	快速旋转旋钮可以迅速调节。
	Blacks (黑)	
	Whites (白)	
	Contrast (对比度)	

	Clarity (清晰度)	
--	---------------	--

个性化功能

功能	按钮/旋钮/滑块	用途
个性化功能	D1 和 D2	<p><b>D1</b> 和 <b>D2</b> 是个性化旋钮。配合 <b>Fn</b> 键，可以选择另一个功能。</p> <p>旋转旋钮设置一个值。</p> <p>按旋钮回零。</p> <p>快速旋转旋钮迅速调节。</p> <p>默认情况下，<b>D1</b> 与对比度、曝光旋钮为一组，更改除霾对比度 (<b>D1</b>) 和渐晕 (<b>Fn+D1</b>)。</p> <p>默认情况下，<b>D2</b> 用于调整图像细节并更改锐化 (<b>D2</b>) 和降噪亮度 (<b>Fn+D2</b>)。</p>
	Control Dial (控制旋钮)	<p><b>Control Dial</b> 在编辑软件模式和特定编辑工具（如笔刷和剪裁工具）中可控制不同的功能。</p> <p>可以通过配置软件为库模式和开发模式单独配置默认设置。</p>
	库模式默认功能	<p>旋转 <b>Control Dial</b> 可从左向右移动图像，或配合 <b>Fn</b> 键可向上或向下移动。按下 <b>Control Dial</b> 可将图像标记三星评级（或绿色标记，取决于激活的评级模式）。</p>
	开发模式默认设置	<p>旋转 <b>Control Dial</b> 旋转图像。配合 <b>Fn</b> 键可进行微旋转。按下 <b>Control Dial</b> 激活剪裁工具。激活后：按下 <b>Control Dial</b> 可应用更改并退出工具。</p>
	L1-L3, C1-C6	<p><b>L1</b> 到 <b>L3</b> 和 <b>C1</b> 到 <b>C6</b> 是自定义的按钮。</p> <p>按一下按钮即可激活所选功能。</p> <p>按 <b>Fn+自定义按钮</b> 激活另一组功能。</p>
	L 键 (库) 默认功能	<p>按 <b>L1</b> 进入网格视图</p> <p>按 <b>L2</b> 进入放大镜视图</p> <p>按 <b>L3</b> 进入测量视图</p>



		<p>按 <b>Fn+L1</b> 进入比较视图</p> <p>按 <b>Fn+L2</b> 进入 Loupedeck 设置软件</p> <p>按 <b>Fn+L3</b> 切换为开发套件</p>
	L 键（开发）默认功能	<p>按 <b>L1</b> 激活调节笔刷</p> <p>按 <b>L2</b> 激活径向过滤器</p> <p>按 <b>L3</b> 激活渐变过滤器</p> <p>按 <b>Fn+L1</b> 激活光斑去除工具</p> <p>按 <b>Fn+L2</b> 进入 Loupedeck 设置软件</p> <p>按 <b>Fn+L3</b> 切换为库模式</p>
	C 键（开发和库）默认功能	<p>按 <b>C1</b> 标记图像为选择</p> <p>按 <b>C2</b> 标记图像为拒绝</p> <p>按 <b>Fn+C1</b> 根据选择标记过滤图像。</p> <p>按 <b>Fn+C2</b> 根据拒绝标记过滤图像</p> <p>按 <b>C3</b> 进行图像自动调色</p> <p>按 <b>C4</b> 进行图像自动白平衡调节</p> <p>按 <b>Fn+C3</b> 显示信息覆盖</p> <p>按 <b>Fn+C4</b> 显示剪裁（仅限开发模式）</p> <p>按 <b>C5</b> 进行放大和缩小（切换）</p> <p>按 <b>C6</b> 将图像添加到快速收集</p> <p>按 <b>Fn+C5</b> 将图像在 Photoshop 中打开</p> <p>按 <b>Fn+C6</b> 可在快速收集进入和返回之间切换</p>
	P1-P8	<p><b>P1-P8</b> 预设按钮配置了 Lightroom 开发预设（由 Loupedeck 提供）。</p> <p>按下预设按钮将预定设置应用于所选照片。</p> <p>按 <b>Fn+P1-P8</b> 按钮可使用二级预设。</p> <p>使用 <b>P1-P8</b> 和 <b>Fn</b> 按钮最多可配置 16 个预设。</p>
	P1-P8（剪裁工具）	剪裁模式下， <b>P1-P8</b> 预设按钮用于固定宽高比。可以

		从配置软件设置宽高比。可在“剪裁工具”部分了解更多。
--	--	----------------------------

## 高级功能

功能	按钮/旋钮/滑块	用途
基础	Undo（撤销）	按一次 <b>Undo 键</b> 可撤销上一次编辑。 按多次 <b>Undo 键</b> 可回到之前的编辑。 按 <b>Fn+Undo</b> 重置照片
	Redo（重做）	按一下 <b>Redo 键</b> 可重做之前撤销的编辑。
	剪裁工具 笔刷工具 径向过滤器 渐变过滤器 光斑去除工具 红眼 修复	工具是一种更万能的编辑图像的方式：这些工具不对全局（整体图像）产生效果，仅对它们应用于图像的部分（局部级别）产生效果。 工具（默认情况下）分配给 <b>L1-L3</b> 。可以将工具分配给所有可自定义的 <b>L 键</b> 和 <b>C 键</b> 。使用指定的工具按钮配合 <b>Fn 键</b> 可以进入二级工具。 按下 <b>Control Dial</b> 使用优先工具或功能。在库模式下，优先功能是设置三星评级，在开发模式下，优先功能是激活剪裁工具。 激活工具后，按下 <b>Control Dial</b> 将应用更改并退出工具。如果要撤销更改，请按 <b>Undo 键</b> 。
	Screen Mode（显示模式）	按一下 <b>Screen Mode</b> 进入全屏模式。再按一下退出全屏模式。 按 <b>Fn+Full Screen</b> 可隐藏所有面板。MacOS 中，右侧面板保持打开状态。 可以从 Loupedeck 配置软件修改默认设置。
	Before/After（编辑前/后）	按一下 <b>Before/After</b> 可以并排显示编辑前后的照片。再按一下返回到已编辑的照片。 按 <b>Fn+Before/After</b> 在编辑前/后的照片之间切换。
	Export（导出）	<b>Export</b> 和 <b>Fn+Export</b> 是可自定义的。您可以使用 Loupedeck 软件配置两个导出功能。 导出的默认功能：按 <b>Export</b> 打开导出对话框。按

		<b>Fn+Export</b> 使用 Loupedeck 自己的导出预设导出 2048 像素的网页照片。
	Fn（功能键）	<b>Fn</b> 用于激活 Loupedeck 的二级控制。 如果编辑软件未激活，按 <b>Fn 键</b> 可将编辑软件置于前台。

### 剪裁/旋转工具

功能	按钮/旋钮/滑块	用途
旋转和剪裁图片	Control Dial（控制旋钮）	在开发模式(默认)中按 <b>Control Dial</b> 进入剪裁模式。 默认情况下（开发模式）左旋或右旋 <b>Rotate/Crop</b> 激活旋转模式并调整图片角度。按 <b>Fn</b> 并转动 <b>Rotate/Crop</b> 对图片角度进行微调。按 <b>Control Dial</b> 应用更改并退出工具。 按 <b>Fn+Control Dial</b> 重置剪裁区域。 可分配自定义按钮（按钮 L 和 C）用以进入 <b>Crop Tool</b> 。
	D1	按 <b>Control Dial</b> 激活剪裁模式，转动 <b>D1</b> 改变剪裁区域大小。
	Arrows（方向键）	按 <b>Arrows</b> 在图片周围移动剪裁区域 按 <b>CTRL+Arrow</b> 进入下一张或上一张图片
	宽高比预设	按 <b>Control Dial</b> 激活剪裁模式，按 <b>P1-P8</b> 选择专用预设宽高比。 <b>P1</b> 为 1:1（Instagram 专用） <b>P2</b> 为 2:3（kino 系统专用） <b>P3</b> 为 3:4（三分之四系统专用） <b>PA</b> 为 4:5（人像专用,历史宽高比） <b>P5</b> 为 5:7（站立人像专用） <b>P6</b> 为 16:9（高清显示背景专用） <b>P7</b> 为 16:10（宽屏显示背景专用）

		<b>P8</b> 为 8.5:11（人像专用）（标为 17:22） 宽高比可通过 Loupedeck 配置软件重新设定
	C3	按 <b>C3</b> 旋转剪裁区域进行横向和纵向定向
	C4	按 <b>C4</b> 旋转剪裁网格叠加 按 <b>Fn+C4</b> 旋转剪裁网格叠加定向

### 调整笔刷工具

功能	按钮/旋钮/滑块	用途
激活并使用笔刷工具	L1	按 <b>L1</b> 进入调整笔刷
	开发套件默认	按 <b>Control Dial</b> 应用更改并退出工具
	控制旋钮	旋转 <b>Control Dial</b> 改变笔刷笔尖大小
	D1	旋转 <b>D1</b> 改变笔刷羽化效果/硬度

### 自定义模式

Loupedeck+ 具有新型自定义模式，您可根据个人喜好更改所有基本旋钮。通过 Loupedeck 自定义模式可控制不同工具，比如锐化工具、色调曲线或色调分离。自定义模式激活时，按钮旁小 LED 灯亮。再按自定义模式按钮返回普通模式，您便能以经典的方式使用 Loupedeck。

自定义模式的分配方式和通过配置软件分配其它任务的方式一样。

#### 自定义模式默认工具：

工具名称	自定义模式旋钮	用途
锐化工具	Exposure（曝光）	旋转 <b>Exposure</b> 以锐化细节
	Clarity（清晰度）	旋转 <b>Clarity</b> 以调整锐化效果半径
	Contrast（对比度）	旋转 <b>Contrast</b> 以掩蔽非理想区域锐化效果
		按旋钮回零 快速旋转旋钮以迅速调节。
降噪工具	FN + Exposure	按住 <b>Fn</b> 旋转 <b>Exposure</b> 降噪

	<p>FN + Clarity</p> <p>FN + Contrast</p>	<p>按住 <b>Fn</b> 旋转 <b>Clarity</b> 保护细节</p> <p>按住 <b>Fn</b> 旋转 <b>Contrast</b> 降低色噪声</p> <p>按旋钮回零</p> <p>快速旋转旋钮以迅速调节</p>
色调曲线	调整色调	<p>旋转 <b>Highlights</b> 调整高光区域</p> <p>旋转 <b>Whites</b> 调整亮区</p> <p>旋转 <b>Shadows</b> 调整暗区</p> <p>旋转 <b>Blacks</b> 调整阴影区域</p>
	调整色调区域分离	<p>按住 <b>Fn</b> 旋转 <b>Highlights</b> 调整高色调分离</p> <p>按住 <b>Fn</b> 旋转 <b>Whites</b> 调整中间色调分离</p> <p>按住 <b>Fn</b> 旋转 <b>Shadows</b> 或 <b>Blacks</b> 调整暗色调分离</p> <p>按旋钮回零</p> <p>快速旋转旋钮以迅速调节</p>
色调分离	<p>Temperature（色温）</p> <p>Tint（色调）</p> <p>Vibrance（自然饱和度）</p> <p>Saturation（饱和度）</p> <p>FN+Vibrance</p>	<p>旋转 <b>Temperature</b> 以调整高色调区域色相</p> <p>旋转 <b>Tint</b> 调整高色调区域色调强度</p> <p>旋转 <b>Vibrance</b> 以调整暗色调区域色相</p> <p>旋转 <b>Saturation</b> 调整暗色调区域色调强度</p> <p>按住 <b>Fn</b> 旋转 <b>Vibrance</b> 调整亮色调与暗色调间的色调平衡</p> <p>按旋钮回零</p> <p>快速旋转旋钮以迅速调节</p>
皮肤颜色工具	<p>FN+Temperature</p> <p>FN+Saturation</p>	<p>该工具采用原始校准调整红色通道的饱和度。它对皮肤色调中的红色有影响。</p> <p>按住 <b>Fn</b> 旋转 <b>Temperature</b> 调整淡黄色和淡红色之间的皮肤色相</p> <p>按住 <b>Fn</b> 旋转 <b>Saturation</b> 增加或减少皮肤饱和度</p> <p>按旋钮回零</p> <p>快速旋转旋钮以迅速调节</p>

自然色工具	FN+Tint	<p>该工具采用原始校准调整绿色通道饱和度，它将对自然色产生影响以增添山莓红色</p> <p>按住 <b>Fn 旋转 Tint</b> 调整自然色中的山莓红色量。</p>
-------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------

## 自定义Loupedeck

在普通模式中，Loupedeck 提供两个旋钮（D1&D2）和 9 个按钮（L1~L3&C1~C6），您可根据个人喜好进行自定义。此外，您还可以调整其它基本功能以更好地适应您的工作流程或要求。在自定义模式中，可以针对不同目的为全部 Loupedeck 基本旋钮分配不同功能。

您可通过 Loupedeck 配置软件配置自定义按钮。

**温馨提示：** 您还可以通过Lightroom Help -> Plug-in Manager对话框或通知区域（Windows 系统托盘或Mac菜单栏）启动Loupedeck配置软件。您需要找到以下图标：



配置步骤：

1. 打开 Loupedeck 配置软件。
2. 在配置软件中，点击想要自定义的分组旋钮或按钮。
3. 从列表中选择某项功能。
4. 打开位于已开启的配置对话框底部的 **Fn**，进入第 2 层可配置选项

您也可以通过 Loupedeck 配置软件根据个人喜好自定义 P1~P8（Fn+P9~P16）预设按钮。

您也可以对库模式和开发模式分配不同功能。

## 更新 Loupedeck

访问Loupedeck网站[www.loupedeck.com](http://www.loupedeck.com)进行软件和配置软件更新。

## 还有其他问题吗？

遭遇突发情况？这里有一些有用的提示。

**我将 Loupedeck+连接到电脑上后打开 Lightroom，却无任何反应。**

您已下载并安装 Loupedeck 软件了吗？Loupedeck+需要软件才能工作。

**我的 Lightroom 似乎不能与 Loupedeck+一起使用。**

您的 Lightroom 是什么版本呢？Loupedeck 可兼容 Adobe® Lightroom® 7.4 或更高版本。仅可有限支持 Adobe® Lightroom® 6 且不能进行开发或输出预设。

**还有，您使用什么操作系统？**

Loupedeck 兼容 Windows® 10 或更高版本、Windows® 8.1、Windows® 7 以及 Mac® OS 10.12 或更高版本。

您可以通过 [www.loupedeck.com/support](http://www.loupedeck.com/support) 找到常见问题解答（FAQ）或支持。

## 产品和安全信息

使用 Loupedeck™ 设备前请仔细阅读此重要安全信息。务必遵守该警告与注意事项信息，以免伤害自身或他人，或损坏设备。“设备”一词指的是 Loupedeck™ 产品以及随产品一起提供的部件。

本文档所含信息如有更改，恕不另行通知。Loupedeck Ltd 有权变更或改进其产品，并对文件作出相应修改，而无需将此类变更或改进通知任何个人或组织。访问 Loupedeck Ltd 网站 [www.loupedeck.com](http://www.loupedeck.com) 获取与使用和操作该公司产品有关的更新和补充信息。产品兼容性相关信息可见 Loupedeck Ltd 网站。

## 第三方商标和商品

Adobe Photoshop Lightroom CC 版权（2018）归 Adobe Systems Incorporated 公司所有，保留所有权利。

Mac Os 为 Apple Inc. 在美国和其它国家的注册商标。

Windows 为 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家的注册商标。

## 警告与注意事项

保持设备清洁。不得用溶剂、有毒化学品或强力清洁剂清理设备，因为其可能造成产品损坏。设备只可存放在平坦表面。不得向下投掷或剧烈碰撞该产品，否则可能造成损坏。

本设备可在环境温度为 0 °C~35 °C (+32 °F~+95 °F) 的场所使用，在推荐温度范围以外使用或存放该设备均可能造成其损坏。

本设备不防水，切勿受潮！

不得拆卸或改装该产品，否则可能造成损坏并丧失保修资格。

遵循本用户指南中的所有用法说明，从而确保设备获得最长的使用寿命。因未能遵守警告和用法说明而造成设备损坏或性能下降的，制造商可能不予保修。设备可能会随着时间发生磨损。

请勿将设备存放在磁场附近。当暴露于磁场时，设备可能出现故障。

仅允许具有相关资格的人员维修该设备。若由不具备相关资格的人员维修设备，可能会造成损坏，且不予保修。

## Loupedeck Ltd 公司提供一年保修

Loupedeck Ltd 保证自原始购买日起一年内，Loupedeck 一在正常使用情况下不会出现材料或制造工艺方面的缺陷。对于正常损耗、因意外、滥用、误用、与火或液体接触造成的损坏或由任何非 Loupedeck Ltd 授权的服务提供商代表造成的损坏，Loupedeck Ltd 不予保修。若有缺陷，请联系 Loupedeck Ltd 客户支持（[www.loupedeck.com/support](http://www.loupedeck.com/support)）获取帮助；拨打电话

或访问 Loupedeck Ltd 网站 ([www.loupedeck.com/legal](http://www.loupedeck.com/legal))；或联系已授权的服务提供商。可提供的服务选项取决于服务要求国且可能限于原购国。拨打电话或提供配送服务根据位置的不同可能会收取一定的费用。全部条款、条件和服务详情可见 [www.loupedeck.com/legal](http://www.loupedeck.com/legal)。若在保修期内提出索赔，Loupedeck Ltd 可自行决定维修或更换产品或按购买价退款。保修条款和条件是对当地消费者法的一种补充。提出保修索赔时可能要求出示购买证明。

对于澳大利亚消费者：根据适用的澳大利亚消费者保护法律和法规，本保修声明是对法定权利的补充。发生严重故障时您有权要求更换产品或退款，对于其它任何可合理预见的损失或损害有权获得赔偿。若产品质量不合格或故障不是严重故障，您也有权要求维修或更换该产品。要求维修的产品可能更换为同款翻新产品。翻新部件可用于维修产品。

关于 Loupedeck Ltd 其它保修条款和条件，请参见网站 [www.loupedeck.com/legal](http://www.loupedeck.com/legal)。



LOUPEDeck

[www.loupedeck.com](http://www.loupedeck.com)